

Руководство по эксплуатации Теплообменника



Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом установки и эксплуатации теплообменника!



Теплообменник для печей Grill'D Cometa Vega 180

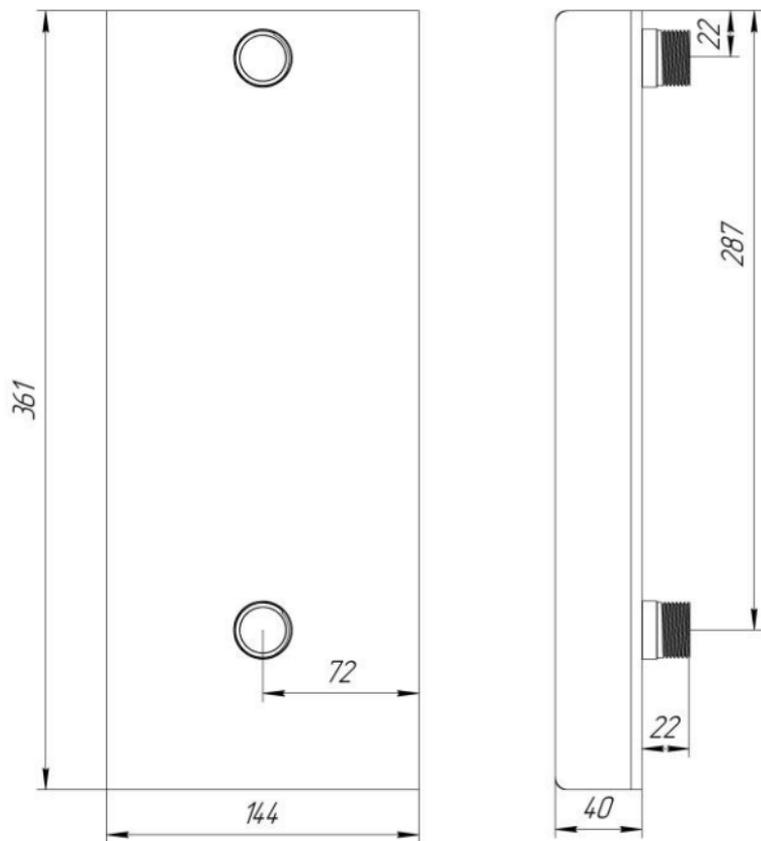


Рис. 1 Теплообменник для печей Grill'D Cometa Vega 180

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Теплообменник навесной предназначен для приготовления горячей воды в помещении, оснащённом печью, либо в смежном помещении.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Теплообменник – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Теплообменник (рис. 1) представляет собой герметичный плоский бак прямоугольной формы емкостью 1,8 л.

Монтируется на одну из стенок топки печи в целях аккумуляции тепла в баке для воды путем передачи тепловой энергии со стенки топки в замкнутый водяной контур.

Рекомендуется использовать с баком навесным овальным.

Для монтажа теплообменника на печь потребуется снять 3-4 ламели (рис.2). Для фиксации теплообменника на месте установки необходимо заложить камни во внешнюю каменку, осуществляя плотный прижим теплообменника к поверхности внутренней каменки.

Наглядная иллюстрация монтажа системы подготовки горячей воды изображена на рис. 3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| <i>Наименование</i> | <i>Объем, л</i> | <i>Материал, толщина</i> | <i>Диаметр присоединительных штуцеров</i> |
|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Теплообменник | 1,8 л | ЖС 2,0 мм | 3/4 " (25,4 мм) |

*ЖС - жаропрочная сталь

*Минимальное давление воды перед теплообменником
0,06 Мпа (0,6 кгс/см²);

*Максимальная температура нагрева 95°C

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать его в местах, не отвечающих мерам пожарной безопасности (СНиП 41-01-2003);
- Использовать теплообменник для организации системы отопления;
- Вносить изменения в конструкцию, использовать изделие не по назначению;
- Эксплуатация без заполнения водой;
- Использование воды с высоким содержанием солей, железа, извести и др. примесей не отвечающих нормам ($\text{pH} > 7$);
- Оставлять воду в теплообменнике в любое время года;
- Эксплуатация без монтажа системы подготовки горячей воды.

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж теплообменника, системы подготовки горячей воды должен производиться лицензированной организацией и квалифицированными специалистами.

Перед началом монтажа удалите защитную пленку (при наличии), наклейки, упаковочные элементы и пр.

Проверьте изделие на герметичность, залив в него воду.

Перед использованием хорошо сполосните внутреннюю область проточной водой.

При монтаже и эксплуатации руководствоваться СНиП 41-01-2003.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наполните систему водой, разожгите топку банной печи. По мере протопки печи и помещения, вы будете обеспечены горячей водой. При необходимости дополнительного количества горячей воды в процессе банных и прочих процедур долейте в систему холодную воду и протопите печь требуемое количество времени.

Емкости необходимо периодически, не реже одного раз в полгода, очищать от накопившихся засоров и промывать проточной водой.

При увеличении времени нагрева воды, а так же при длительной эксплуатации проверьте соединительные трубы на наличие засоров и накипи. При наличии удалите засор и накипь.

В процессе эксплуатации при влиянии различных внешних факторов возможно образование ржавчины, солевых отложений и накипи.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «Сфера» гарантирует исправную работу теплообменника при соблюдении условий по монтажу и эксплуатации, описанных в данном руководстве. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ! В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ТЕПЛОБМЕННИКИ:

- Без руководства по эксплуатации и штампа в нем торговой организации с датой продажи;
- С повреждениями по вине потребителя;
- После «негарантийного» ремонта;

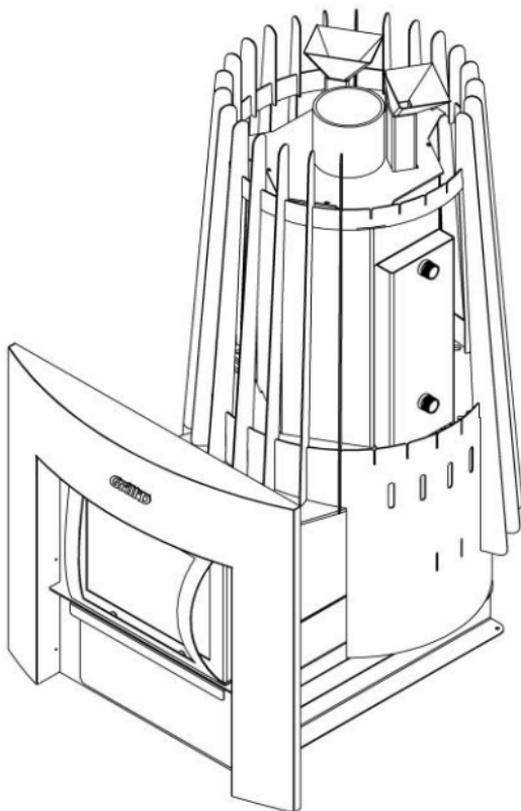


Рис. 2 Монтаж теплообменника


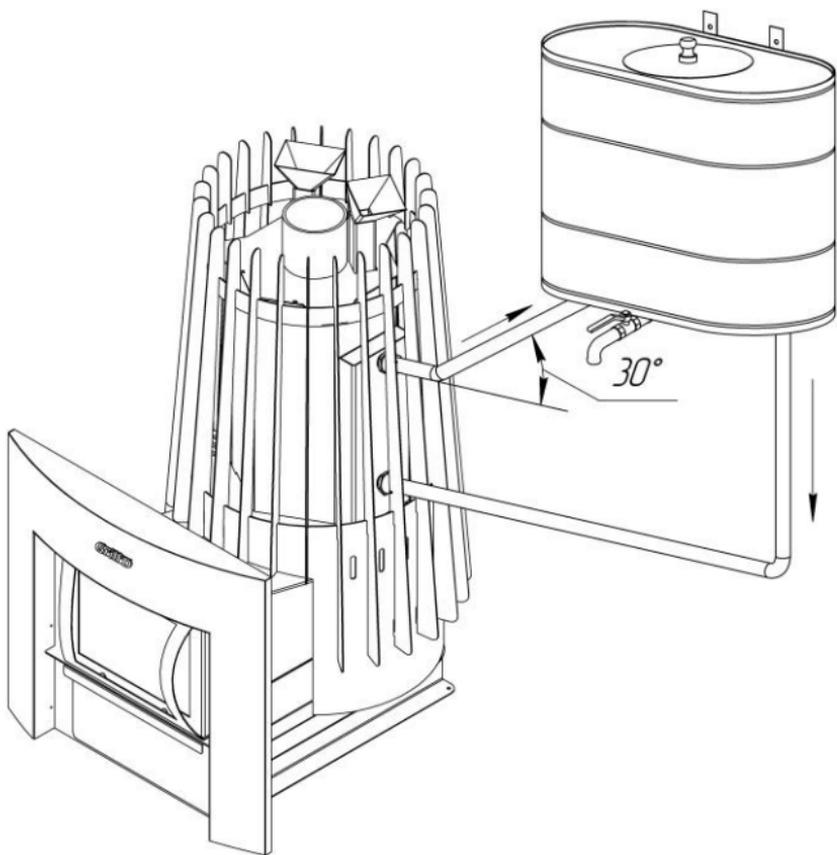


Рис. 3 Монтаж системы



Отметка ОТК: _____
(ФИО, подпись, штамп)

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)

С руководством по эксплуатации ознакомлен: _____
(подпись покупателя)

ВНИМАНИЕ! Производитель снимает с себя гарантийные обязательства при отсутствии штампа магазина.



ООО «Сфerra», г. Уфа, Майкопская, д. 5. Тел./факс: (347) 271-46-46.
e-mail: sferra@sferra.pro